

连接机器

机器背面的标签标识出了各个端口。将电源线插入插座之前,请连接好所有电缆和电线。所有的接口都只能单向插入。

注意 具有支持多接头的视频卡的机器有多个监视器接口。

配置系统

- 1 打开系统电源。
 - a 打开监视器。
 - b 按下前面板上的电源按钮。
 - c 如有必要,请输入密码。(如果以前在 EFI 中设置了密码,则密码是必需的。)

2 初始化软件。

- 如果购买预装了操作系统的机器,初始化进程将在您第一次启动工作站时开始。此进程:
 - 显示许可协议。
 - 提出有关系统的问题。
- 如果您购买了未预装操作系统的机器,请立即安装操作系统。
 - HPUX: 请按 HPUX CD 封皮上的说明操作,安装操作系统。
 - Linux: 请按 Linux OS CD 封套上的说明,安装操作系统。
 - (Windows 始终是预装的。)


3 使用下列工具配置系统。有关说明,请参考 *HP zx2000 Technical Reference Guide*。

- 可扩展固件界面 (EFI)
- 主板管理控制器 (BMC)

4 安装外围设备的软件和驱动程序。

- 请转至 www.hp.com/go/bizsupport 的“软件和驱动程序”。

卸下和重新装上盖板

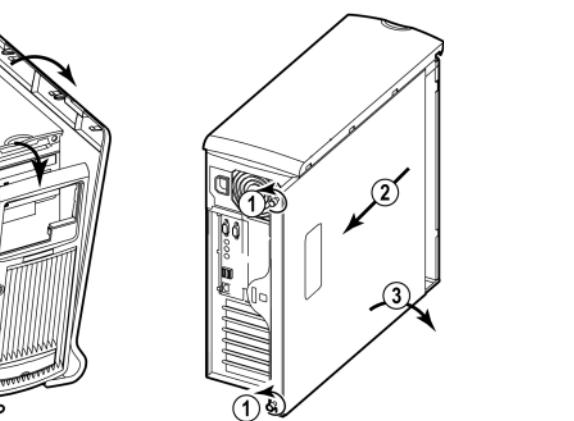

注意

机架式机器没有塑料侧盖板。

告诫


zx2000 机器是通过接入面板来适当地冷却内部元件。在卸下侧盖板的情况下操作机器可能会导致机器迅速过热。

警告

对于硬件安装程序,您必须关闭机器并从插座上拔下电源线。

内部元件位置

- 1 PCI 和 AGP 插槽
- 2 PCI/AGP 固定支架
- 3 内存
- 4 电源
- 5 硬盘驱动器盒
- 6 光盘驱动器
- 7 附带的螺丝
- 8 风扇
- 9 USB 前接入口

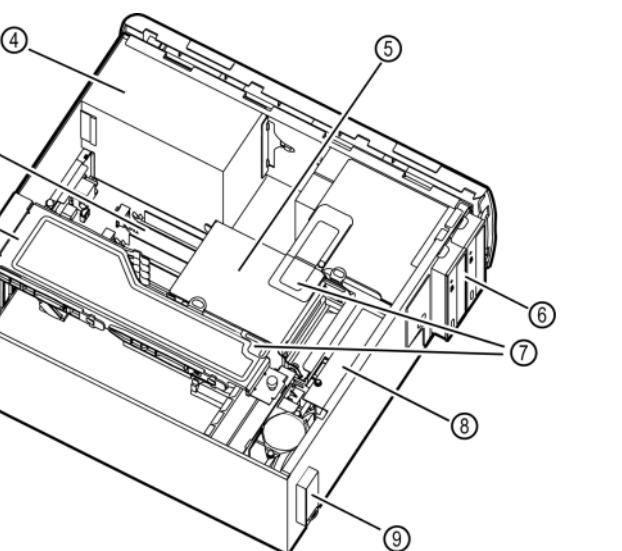

安装元件

有关详细说明,请参考 *HP zx2000 Technical Reference Guide*。

注意 要遵照 FCC/EMI (电磁接口) 标准,请在更换元件之后重新装上所有盖板,并确保所有的螺丝都正确固定到位。

内存

安装内存的顺序十分重要。请参考以下图表。

注意 内存 DIMM 必须以配对二元组的形式安装。

告诫 如果在卸下或安装内存时未拔下电源线,您的内存条可能会损。在添加或卸下 DIMM 之前,请确保断开了电源线并且电源 LED 已关闭。

电源的位置 (控制点)	
安装顺序	内存 DIMM 插槽
第 1	DIMM 0A
第 2	DIMM 1A
第 1	DIMM 0B
第 2	DIMM 1B

驱动器

要卸下或安装硬盘驱动器,必须首先抬起硬盘驱动器盒。

■ 要抬起硬盘驱动器盒,请卸下出厂时固定该盒所用的螺丝。无需更换这些螺丝。

显卡和附件卡

机器中的显卡和附件卡在硬盘驱动器盒和 AGP 固定支架的后面。要卸下或安装显卡和附件卡,必须首先从机器上抬起硬盘驱动器盒,然后从机器中卸下 AGP 固定支架。

■ 要卸下 AGP 固定支架,请拧下出厂时安装的固定硬盘驱动器盒和固定支架上的螺丝。无需更换这些螺丝。

关于本文档

本文档专为 IT 专业人员设计。它提供下列信息：

- 连接和配置系统的简短说明。
- 安装元件的简要信息、注意事项和警告。
- 有关更多信息，请参考其他指南。

更多信息

附随机器一起提供的文档资料和实用程序 CD 上包括下列文档：

- 《入门指南》—如何安装和配置系统；基本故障排除和担保声明。
- 《技术参考指南》—如何安装和更换零部件；高级故障排除和高级配置信息。
- 《安全和舒适使用指南》—如何安全使用机器和避免受伤与不适的信息。
- 《操作系统恢复指导》—如何将系统恢复成最初的出厂配置 (CD/DVD 上有相关说明)。

有关附加文档和支持信息，请转至 www.hp.com/go/bizsupport，并在搜索字段中搜入您的产品名称 (zx2000)。

要获得技术帮助：

- 请拨 1-800-593-6631 (美国) 致电 HP。
- 要联系当地 HP 公司，请转至 www.hp.com/country/us/eng/contact_us.html。

© 2003 Hewlett-Packard Company. HP 和 HEWLETT PACKARD 是 Hewlett-Packard Company 的商标。此处涉及的所有其他产品可能是它们各自公司的商标。Hewlett-Packard 对本文档包含的技术性或编辑性错误或遗漏之处不承担任何责任。信息均按“原样”提供，如有更改，恕不另行通知。Hewlett-Packard 产品的担保由附随产品提供的有限担保声明确定。不应将此处的任何内容视作附加担保。

A7844-90034



HP 工作站 zx2000



快速安装